


PANEL PERFORADO FORAT


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

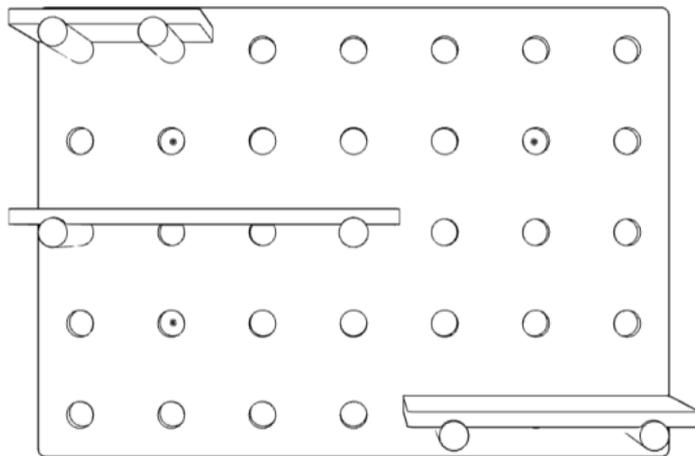

PANEL PERFORADO FORAT

CONTENIDO DE LA CAJA

Panel x1

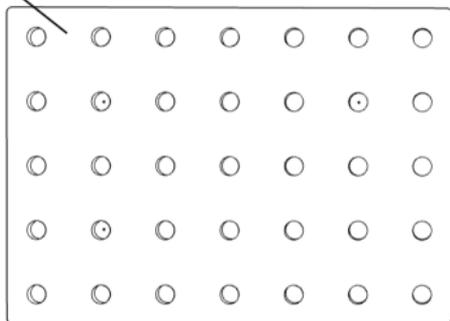

Soporte x8



Balda S x1



Balda M x2



Balda L x1



PANEL PERFORDO FORAT

HERRAJES




D4xL40 mm



PASO 1


INSERTAR LOS TACOS A LA PARED

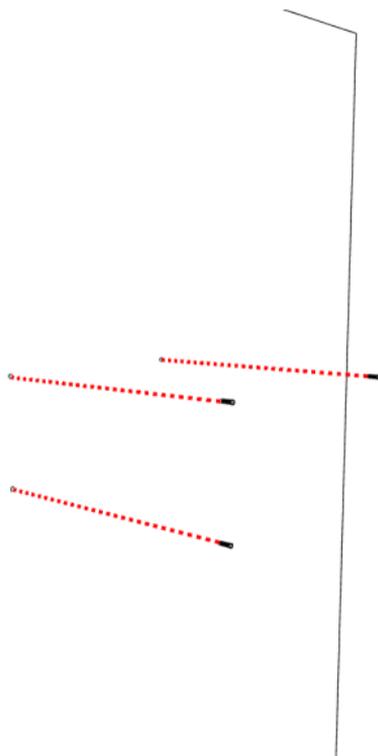


PASO 2

ELEGIR LA POSICIÓN EN LA QUE PONER EL PANELY ATORNILLAR A LA PARED

Opción 1:
posición vertical

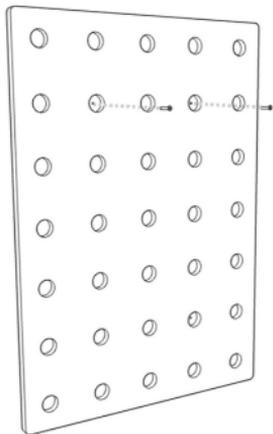


Opción 2:
posición horizontal

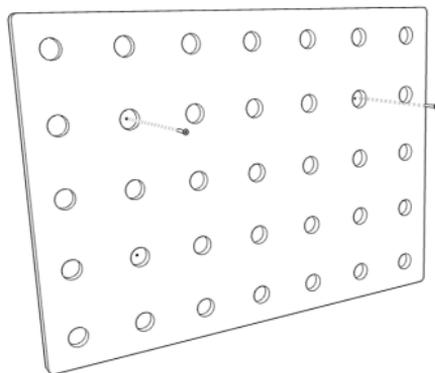

PASO 3


ATORNILLAR EL PANEL A LA PARED

D4xL40 mm

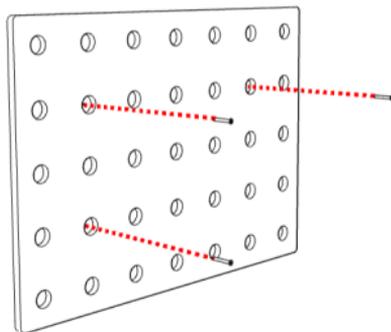


PASO 4

INSERTAR LOS SOPORTES A LA ALTURA DESEADA

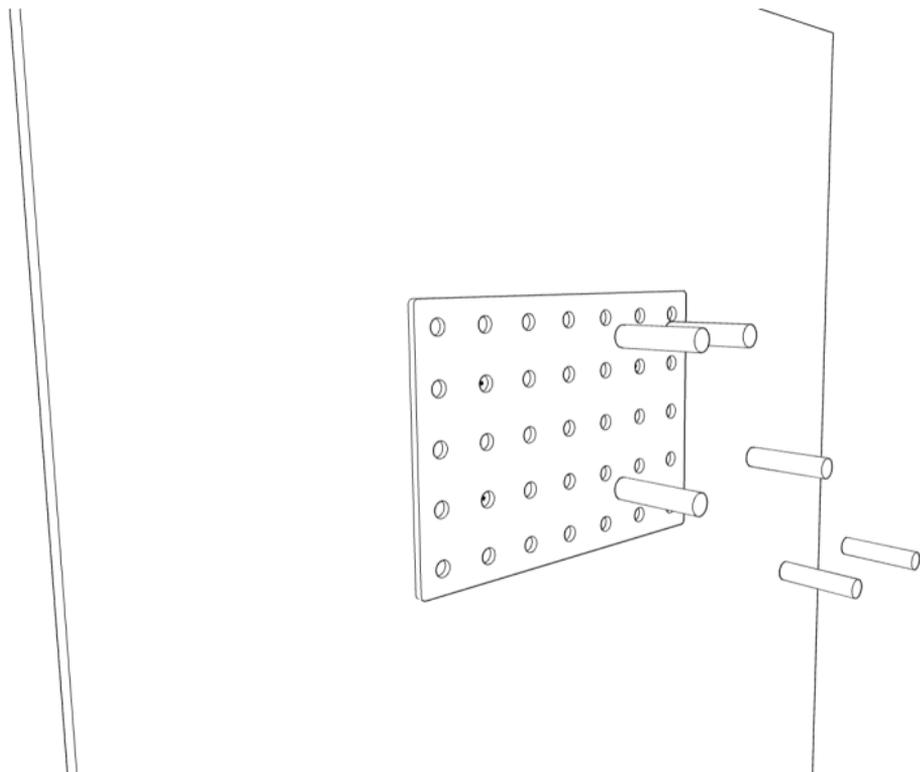


PASO 5

COLOCAR LAS BALDAS

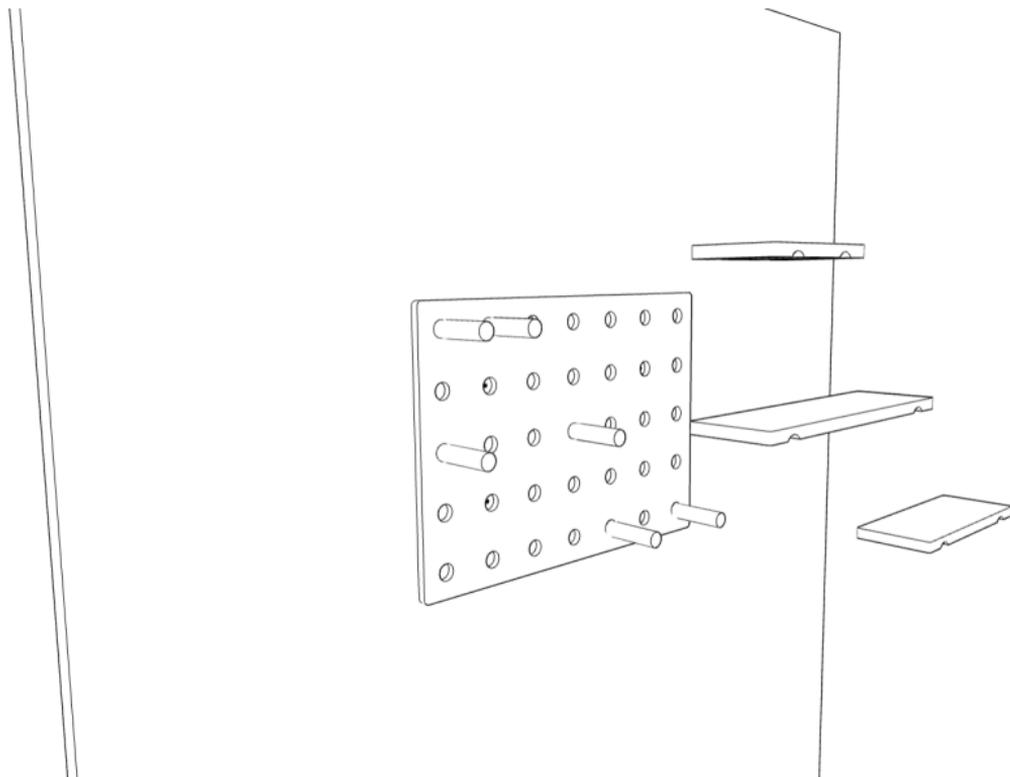

PANEL PERFORADO FORAT

LISTO PARA DISFRUTAR

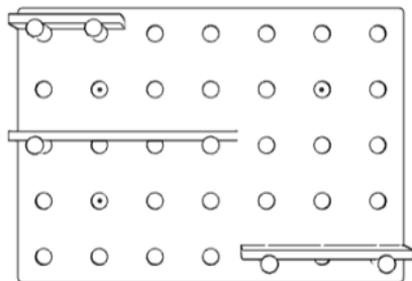

¡ADVERTENCIA!

Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus muebles. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

- Para el montaje del mueble se requieren las herramientas expuestas en el manual.
- Se recomienda realizar el montaje del producto con la ayuda de otra persona.
- Para mayor precaución, se recomienda apoyar el objeto en una superficie textil (alfombra, moqueta...) durante su montaje.
- Durante el proceso de montaje y tras finalizarlo, se debe apoyar el mueble cuidadosamente en una superficie plana.
- Se debe tener precaución en todo momento ante una posible caída del mueble.
- Para cualquier duda o consulta, le recomendamos que llame a nuestro servicio de atención al cliente.

