


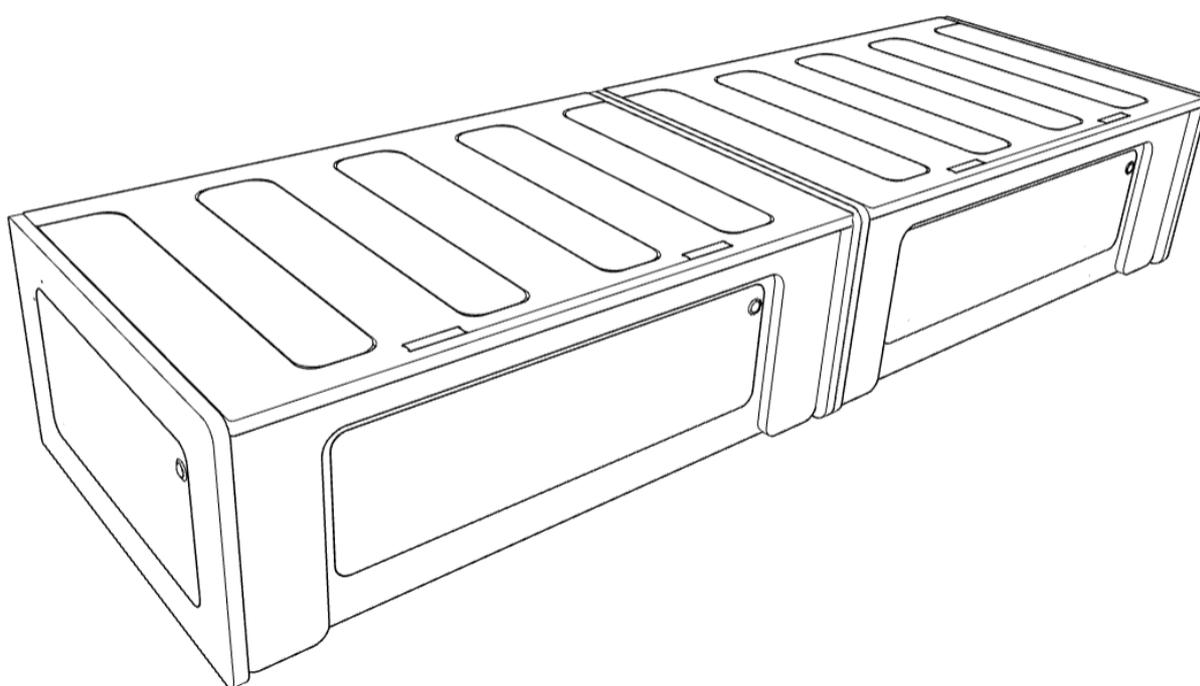


KIT CAMPER MONTGÓ


INSTRUCCIONES DE MONTAJE 2m



MÓDULO DELANTERO
1m

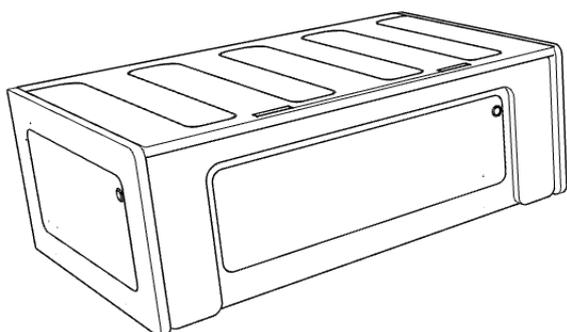


MÓDULO DELANTERO
1m

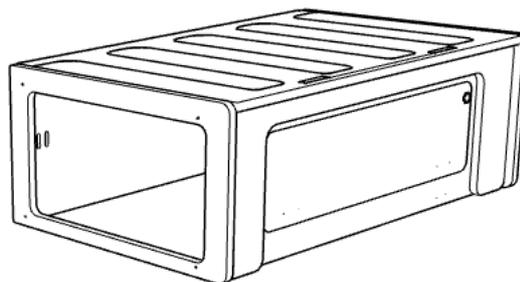



MÓDULO DELANTERO


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

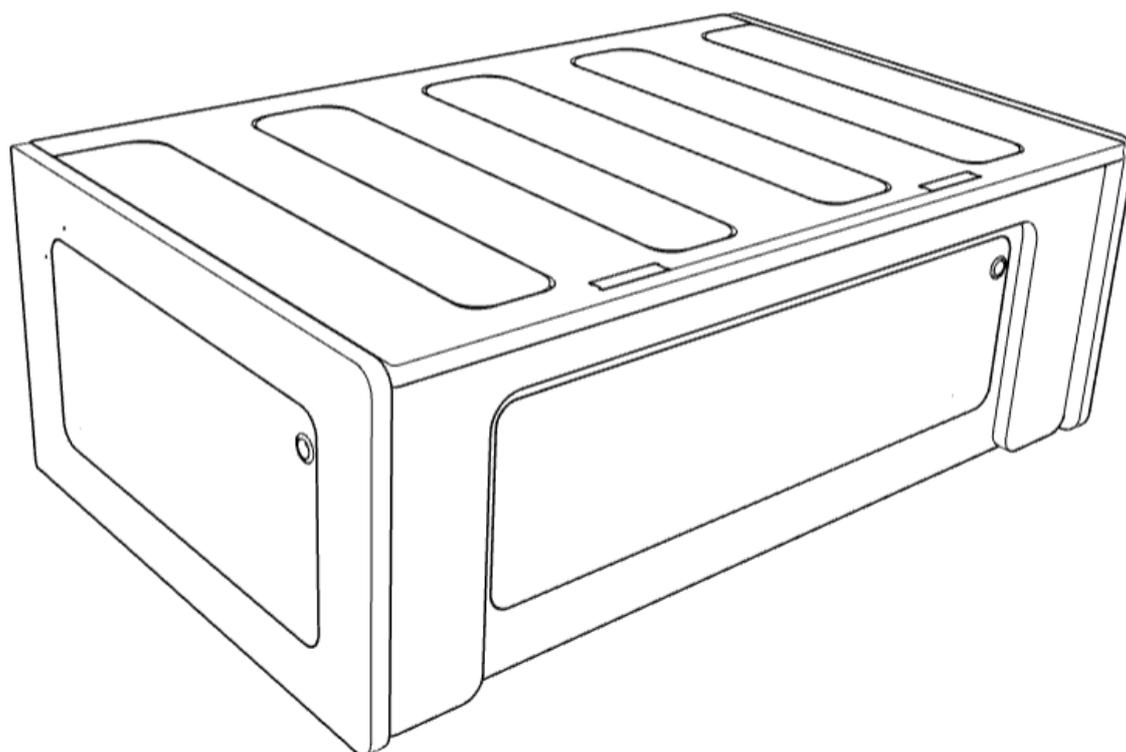

KIT CAMPER
MONTGÓ


MÓDULO DELANTERO

PIEZAS

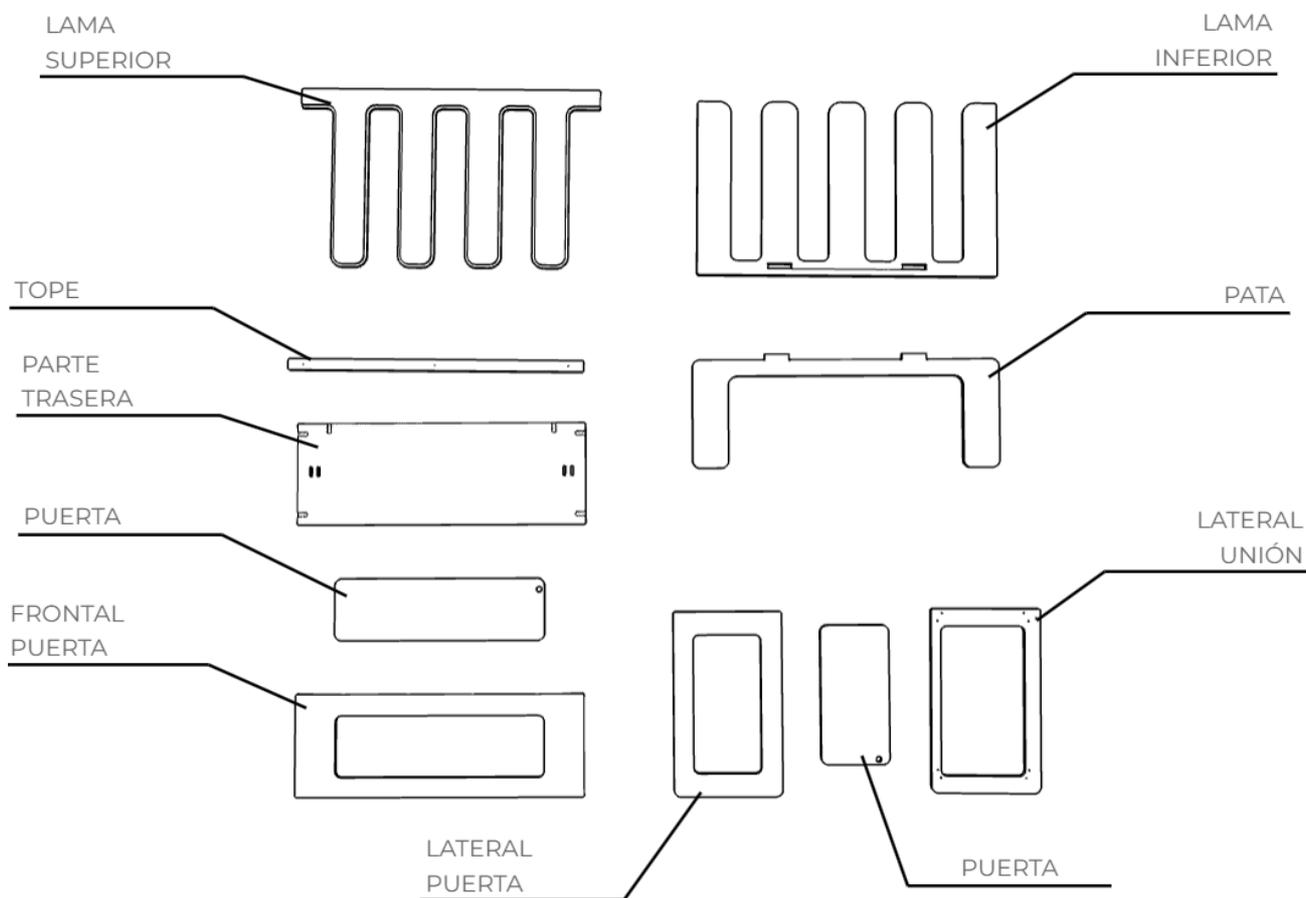

MÓDULO DELANTERO







HERRAJES

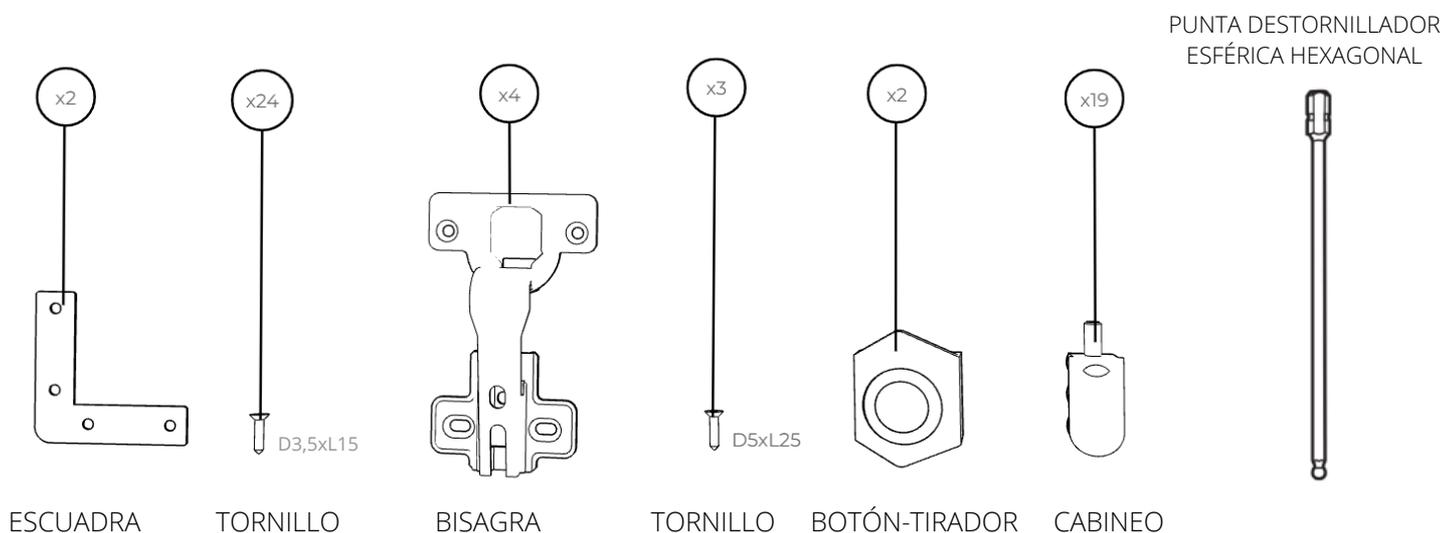

PASO 1


COLOCAR LOS CABINEOS

Se recomienda el uso de un martillo para conseguir un encaje completo

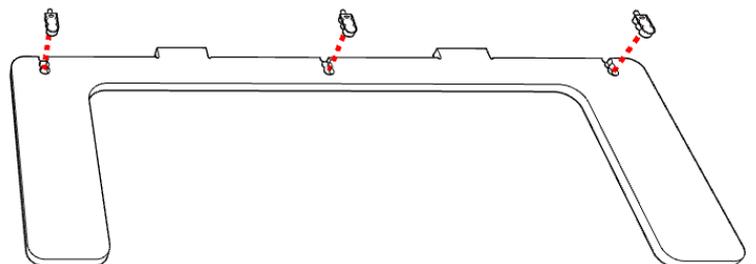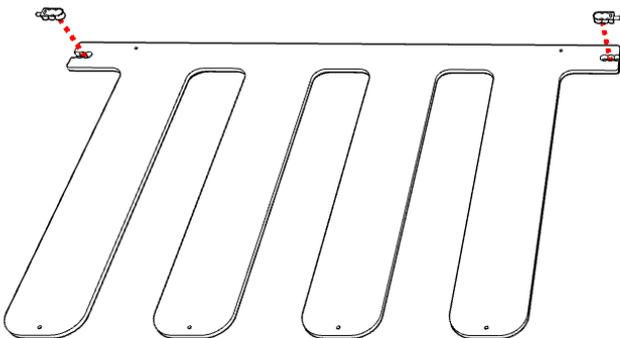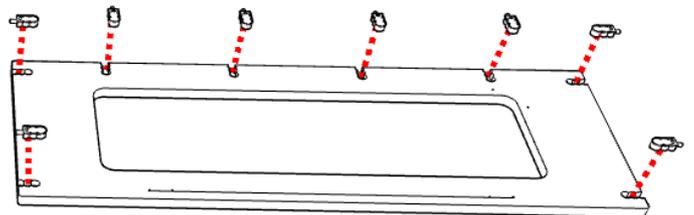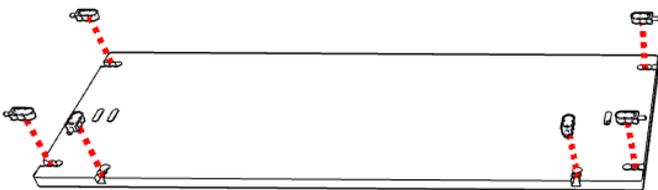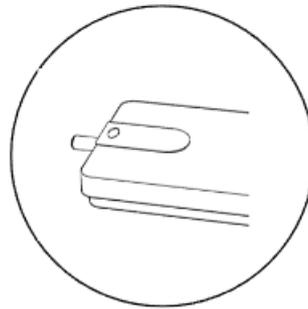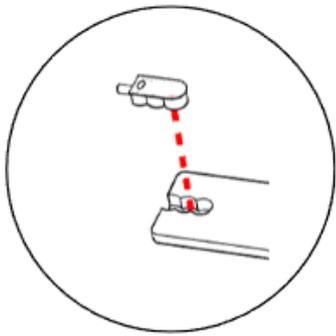

PASO 2


ENCASTRAR LAS LAMAS

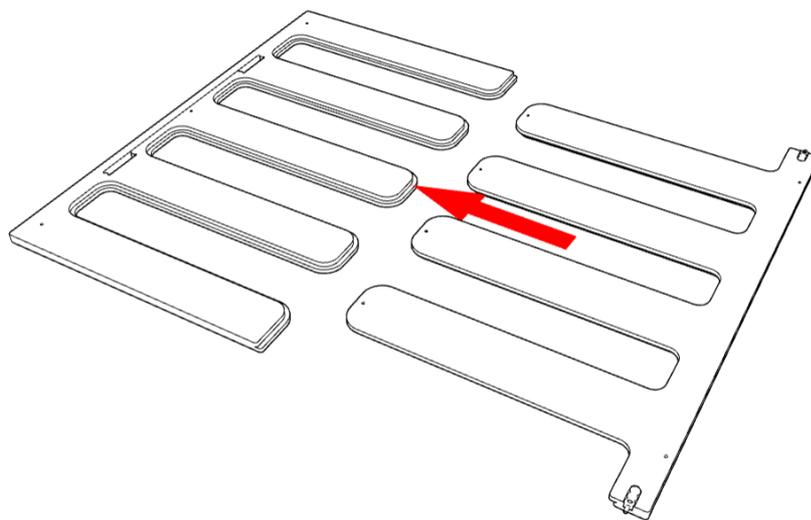

PASO 3


ATORNILLAR EL TOPE

Tornillos: D5xL25

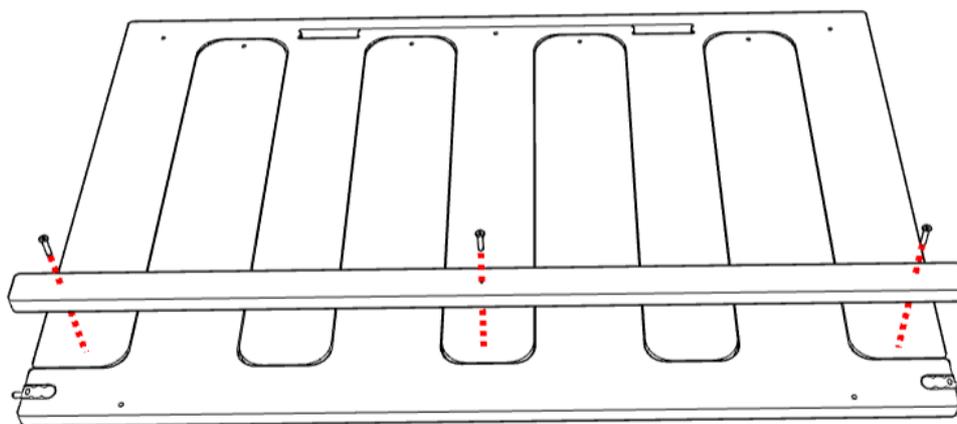


PASO 4

ENCAJAR LAS PATAS CON LAS LAMAS

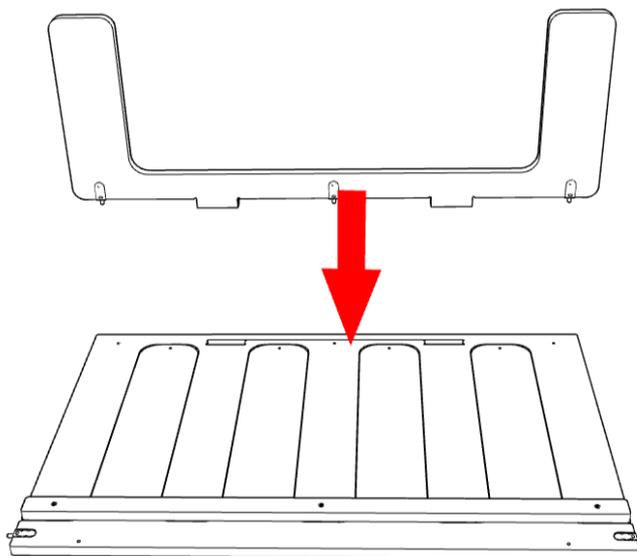

PASO 5


APRETAR LOS CABINEOS

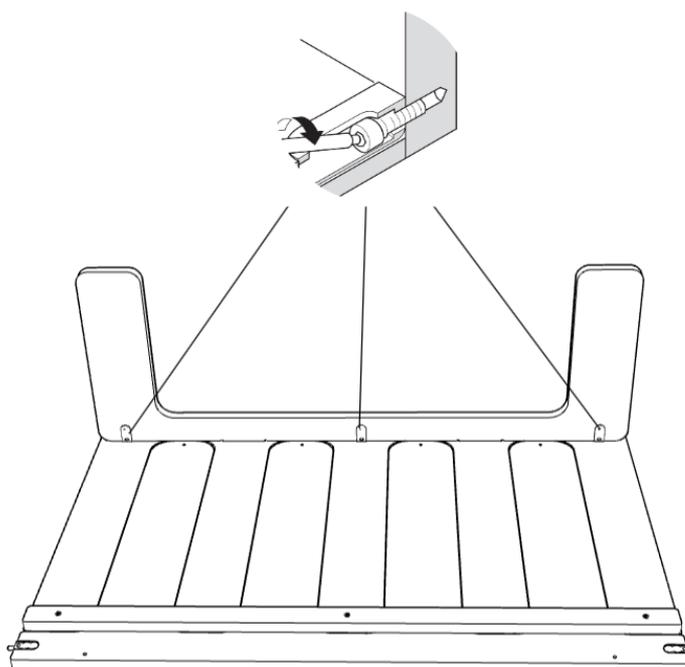

PASO 6

ATORNILLAR EL BOTÓN-TIRADOR A LA PUERTA


Tornillos: D3,5xL15

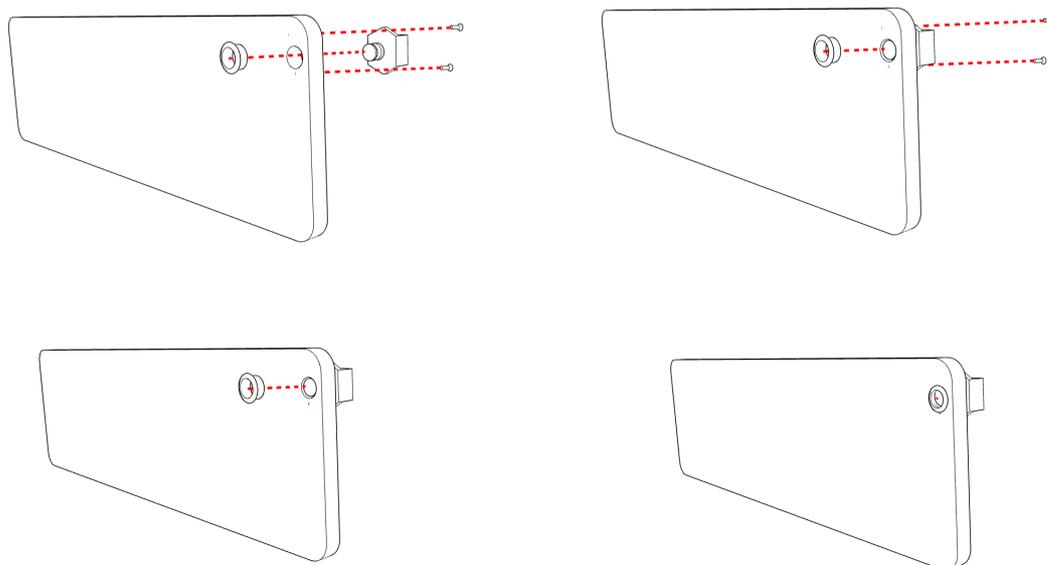

PASO 7


ATORNILLAR LA ESCUADRA AL FRONTAL PUERTA

Tornillos: D3,5xL15

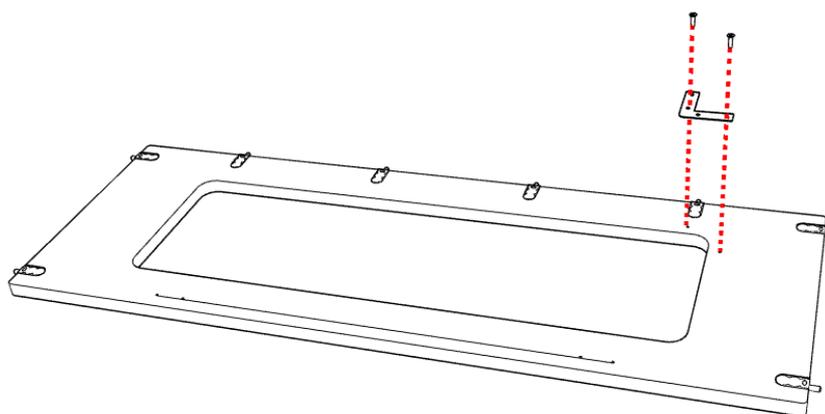

PASO 8


JUNTAR LA PUERTA CON EL FRONTAL PUERTA

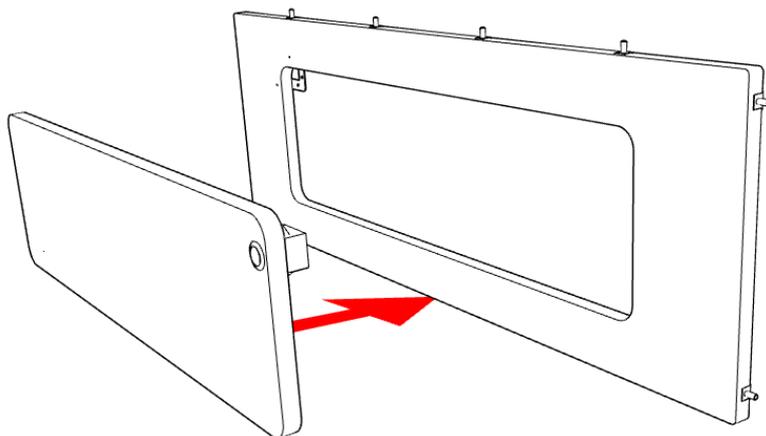

PASO 9


ATORNILLAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA

Tornillos: D3,5xL15

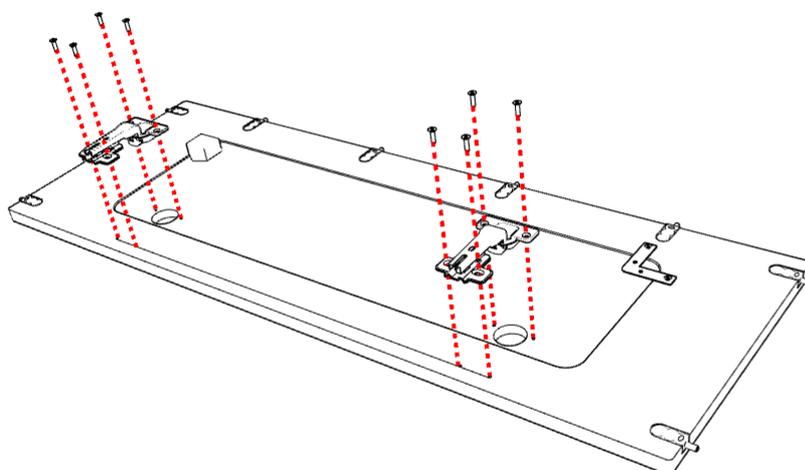


PASO 10

COLOCAR LA PUERTA EN LA ESTRUCTURA

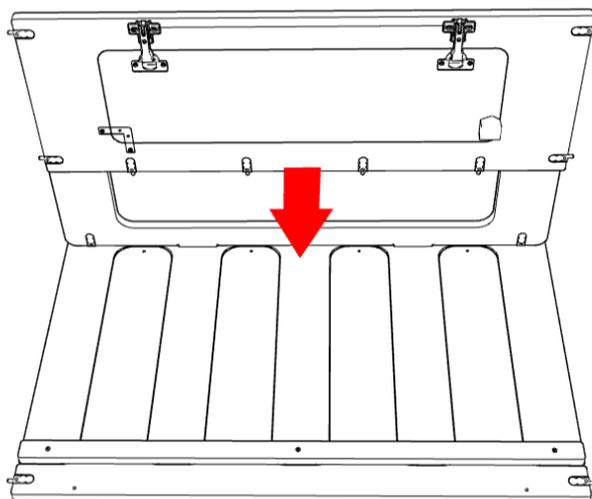

PASO 11


APRETAR LOS CABINEOS

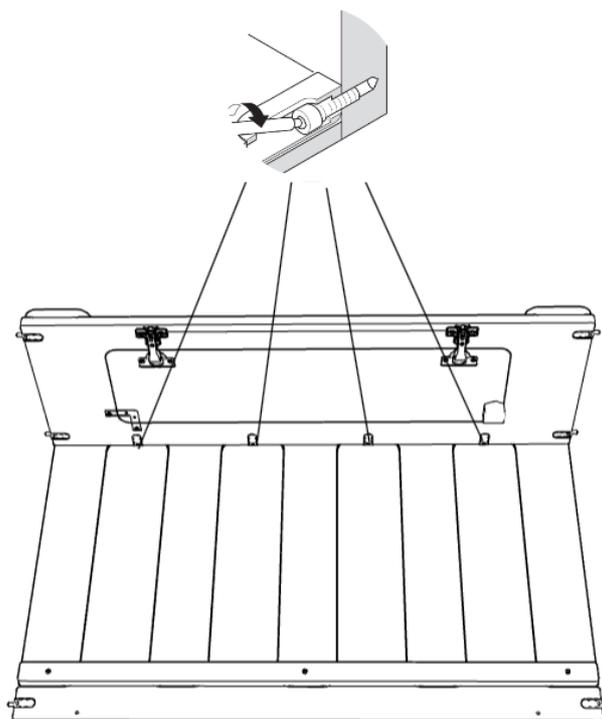

PASO 12

ATORNILLAR EL BOTÓN-TIRADOR A LA PUERTA


Tornillos: D3,5xL15

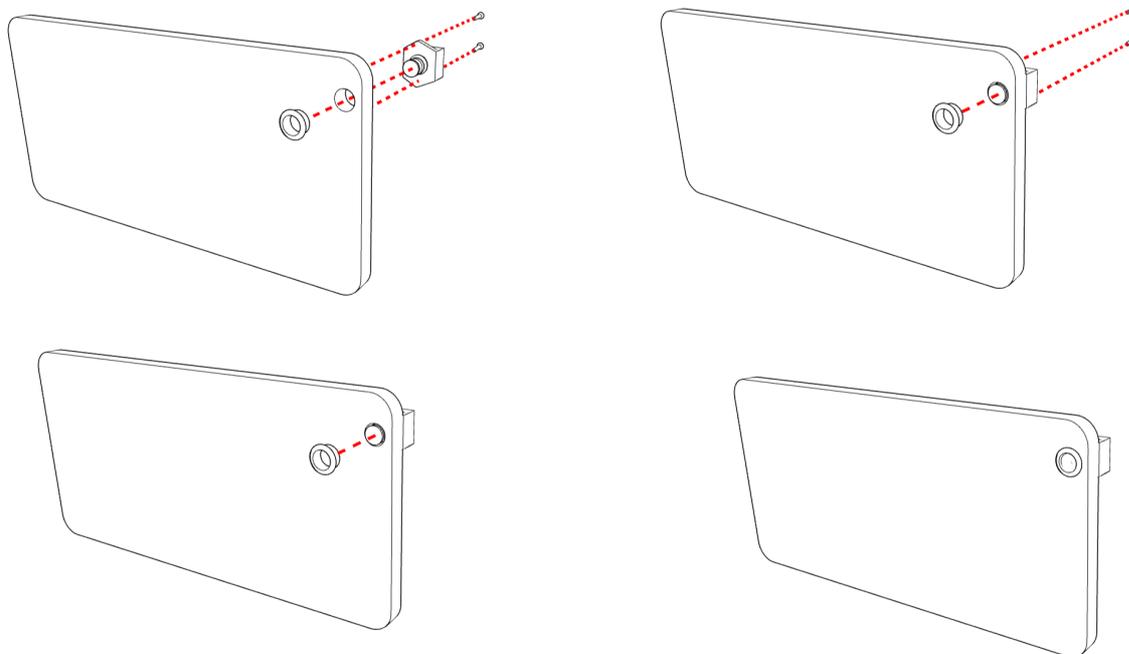

PASO 13


ATORNILLAR LA ESCUADRA AL FRONTAL PUERTA

Tornillos: D3,5xL15

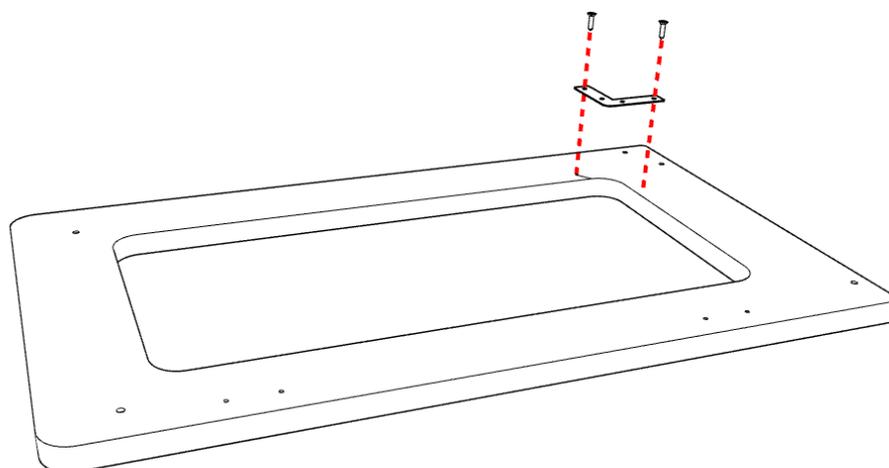

PASO 14


JUNTAR LA PUERTA CON EL LATERAL PUERTA

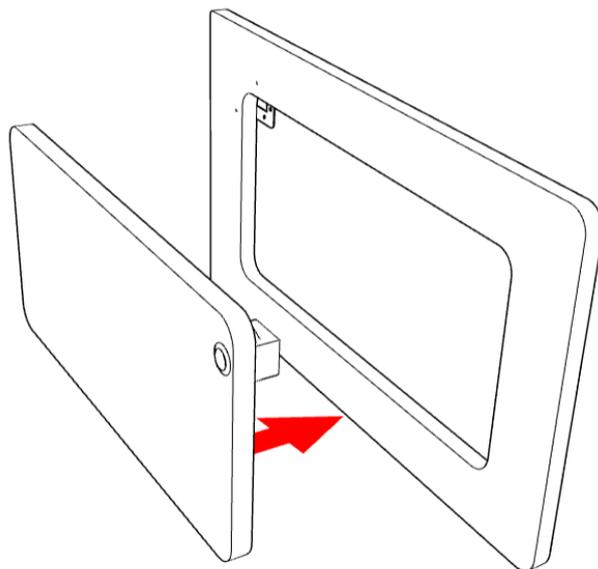

PASO 15


ATORNILLAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA

Tornillos: D3,5xL15

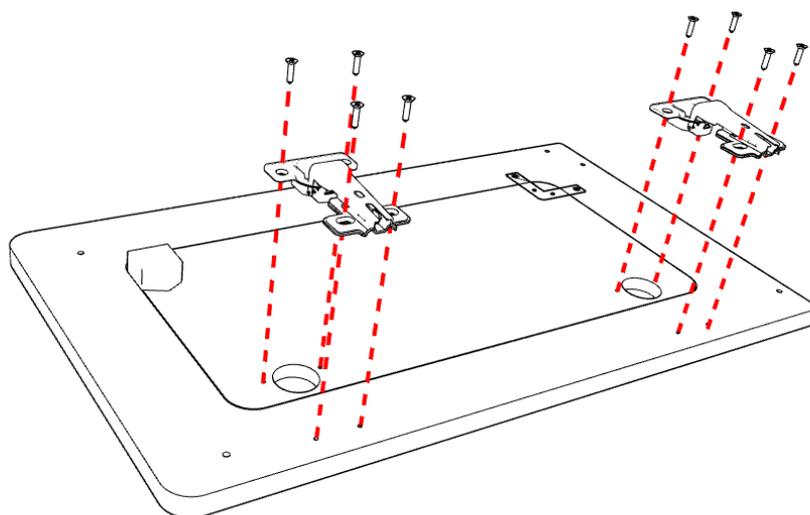


PASO 16

JUNTAR EL LATERAL PUERTA Y EL LATERAL UNIÓN A LA ESTRUCTURA

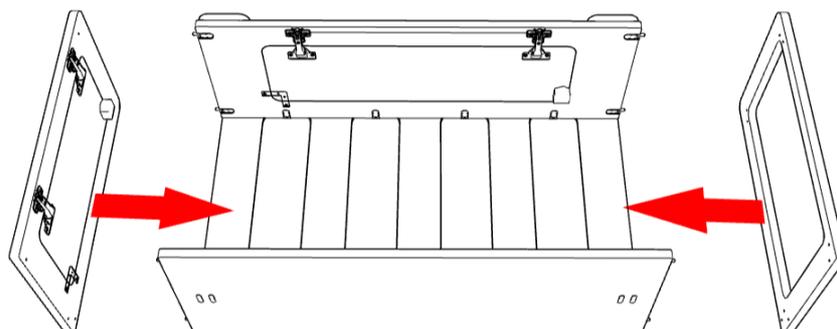

PASO 17


APRETAR LOS CABINEOS DE AMBAS PARTES

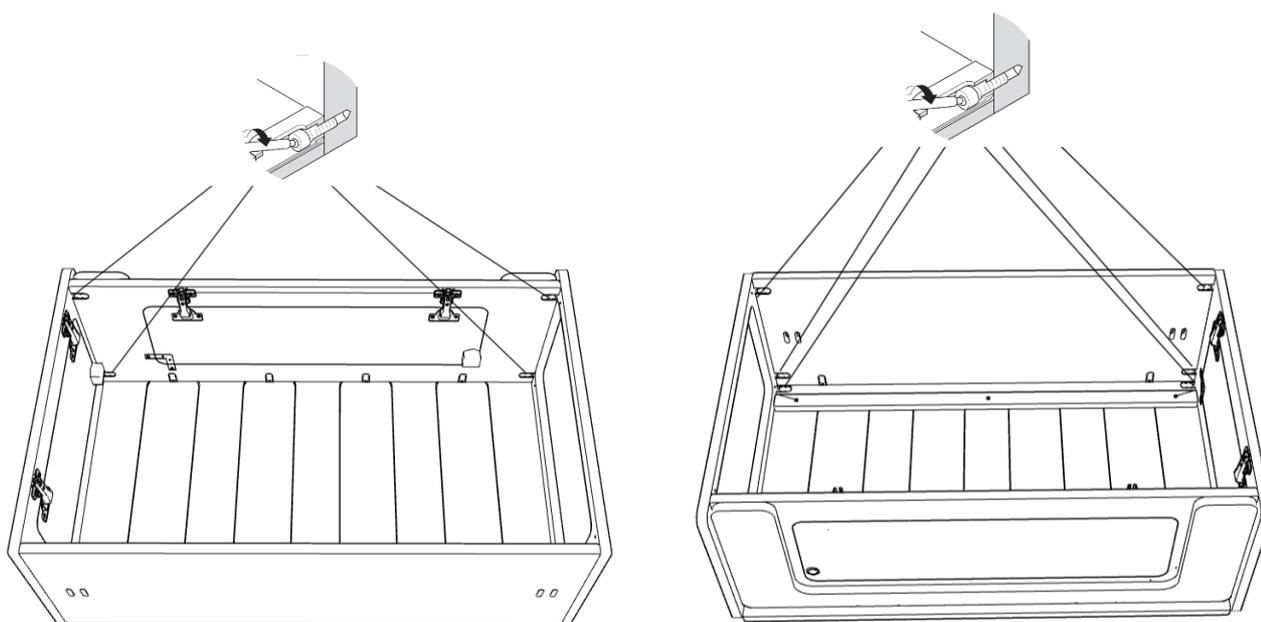



MÓDULO TRASERO


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

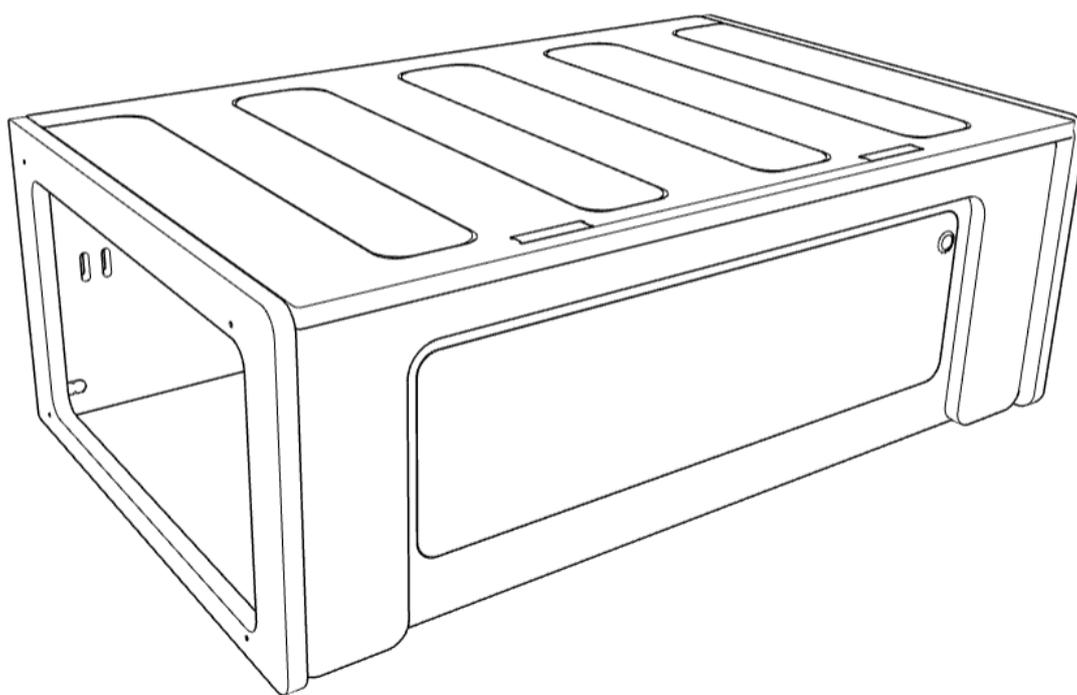

**KIT CAMPER
MONTGÓ**


MÓDULO TRASERO

PIEZAS

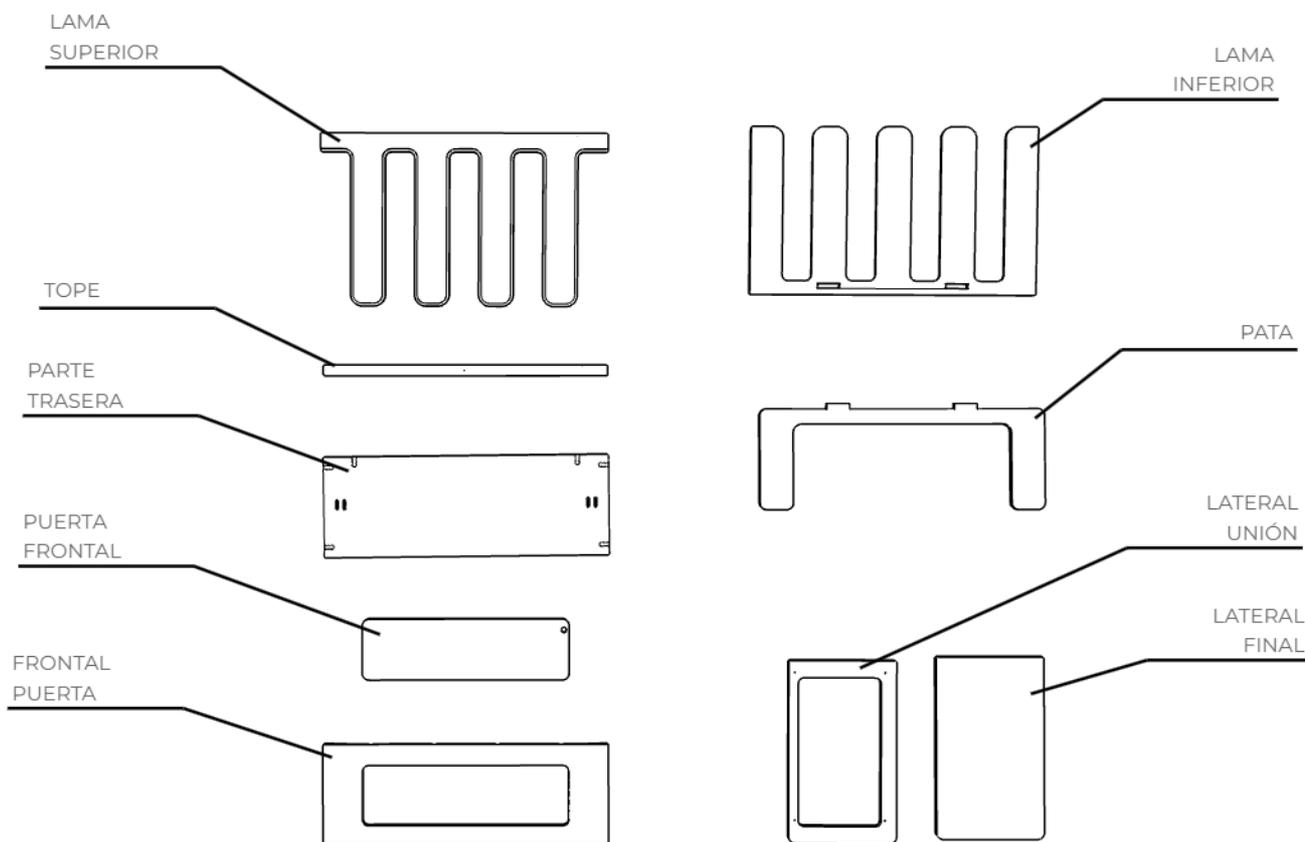

MÓDULO TRASERO







HERRAJES

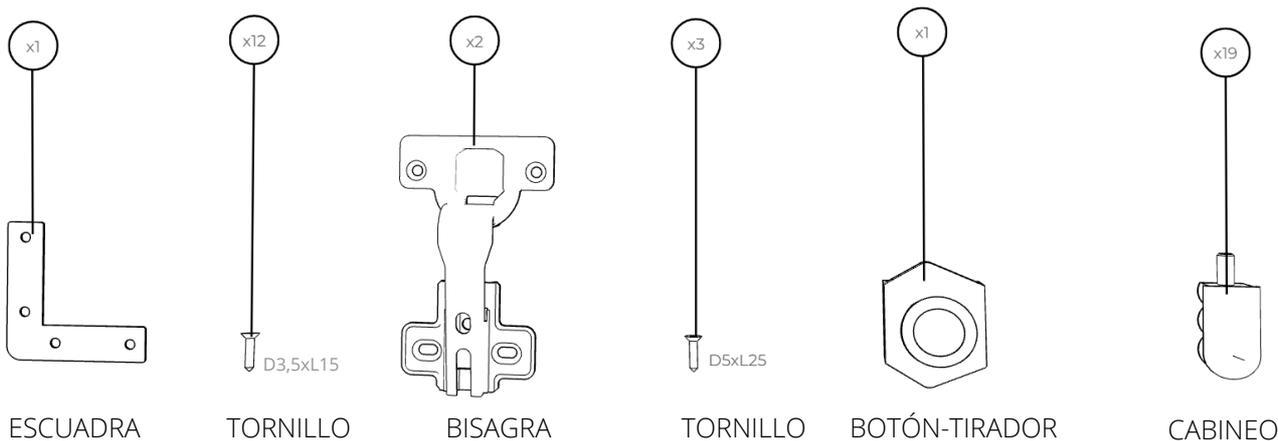

PASO 1


COLOCAR LOS CABINEOS

Se recomienda el uso de un martillo para conseguir un encaje completo

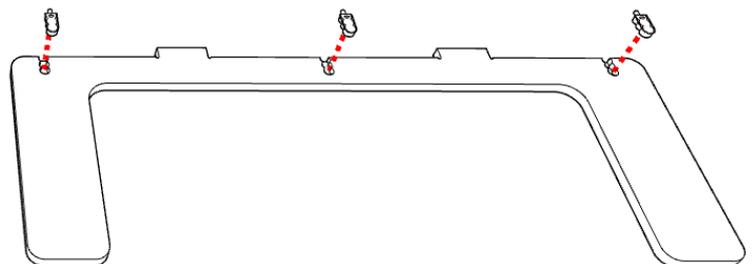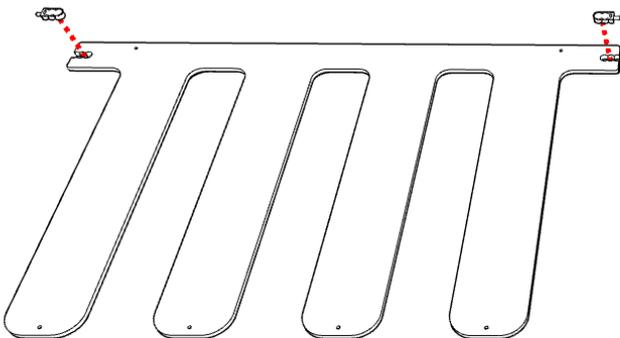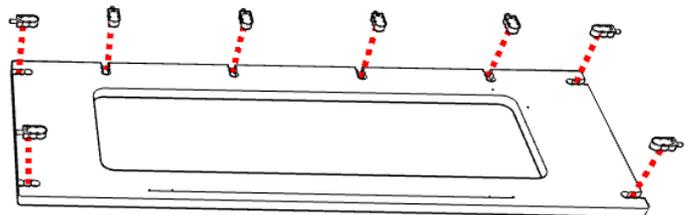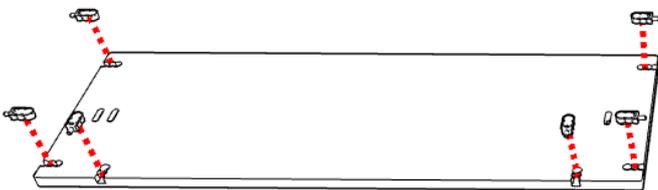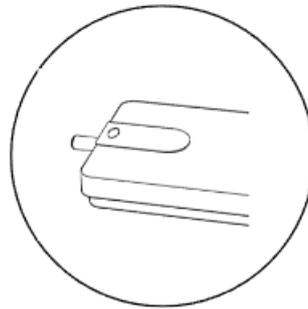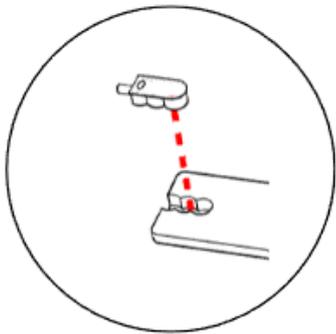

PASO 2


ENCASTRAR LAS LAMAS

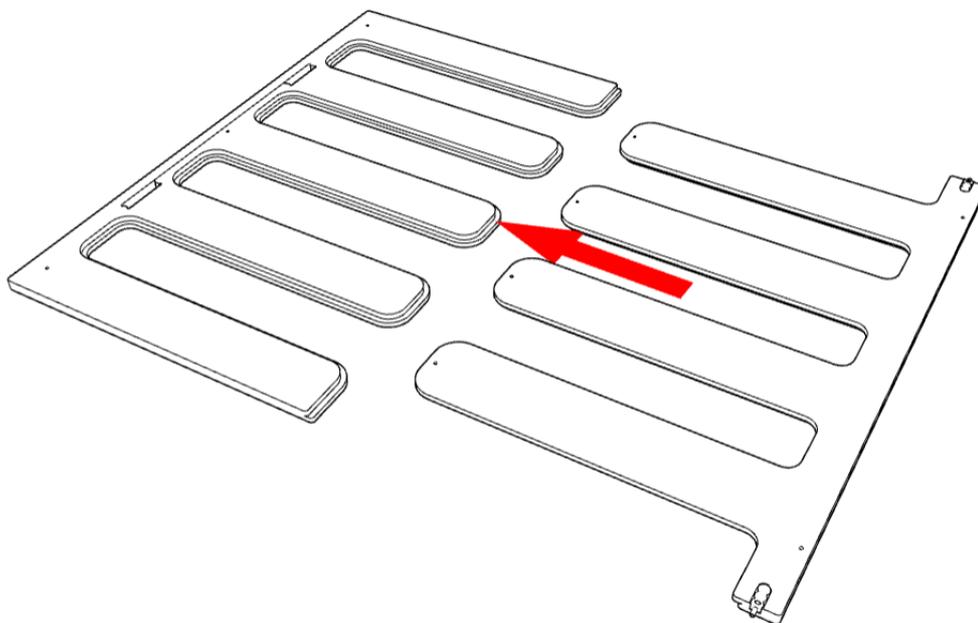

PASO 3


ATORNILLAR EL TOPE

Tornillos: D5xL25

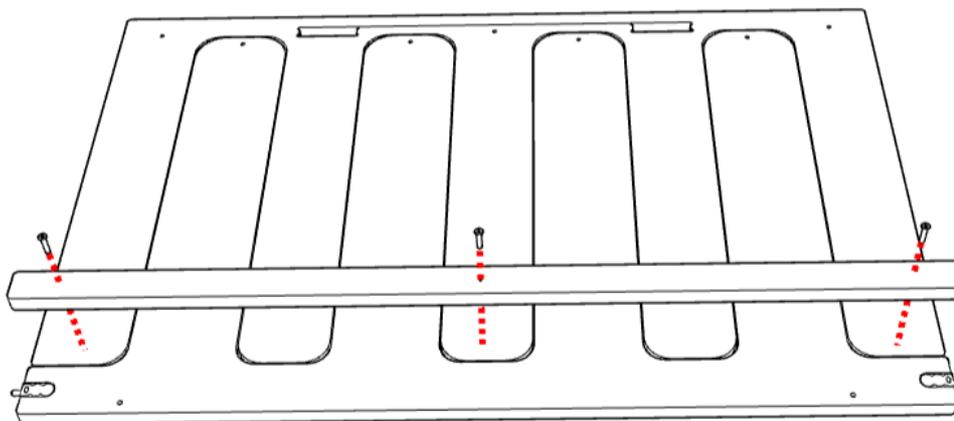


PASO 4

ENCAJAR LAS PATAS CON LAS LAMAS

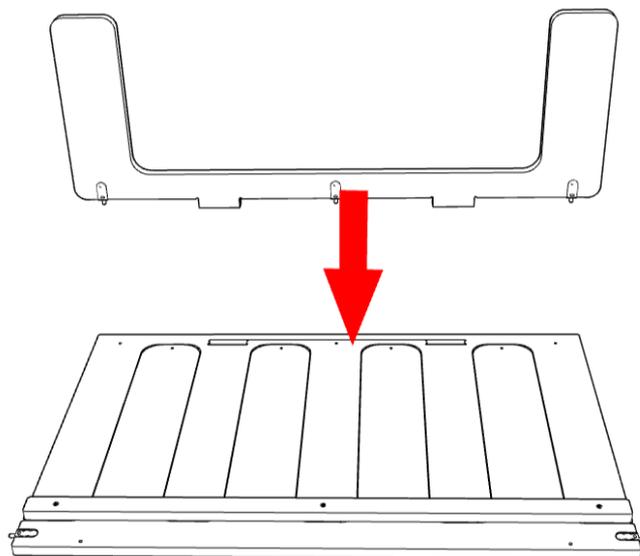

PASO 5


APRETAR LOS CABINEOS

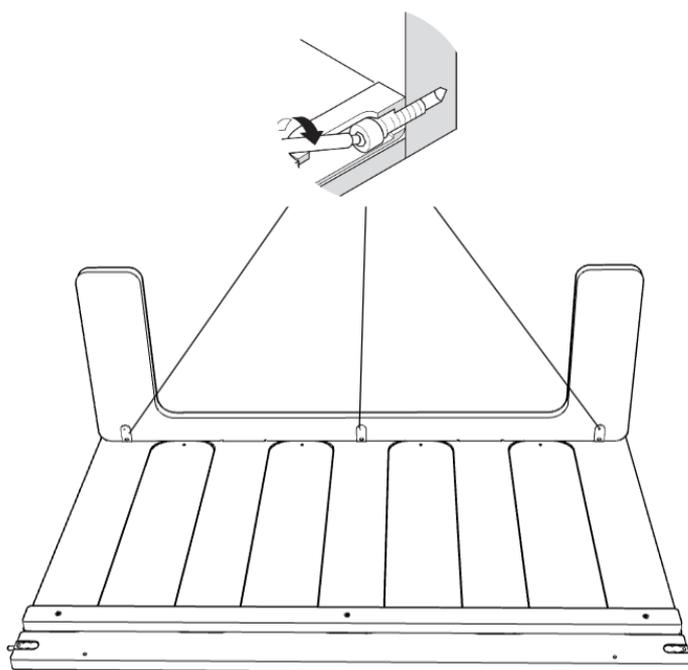

PASO 6

ATORNILLAR EL BOTÓN-TIRADOR A LA PUERTA


Tornillos: D3,5xL15

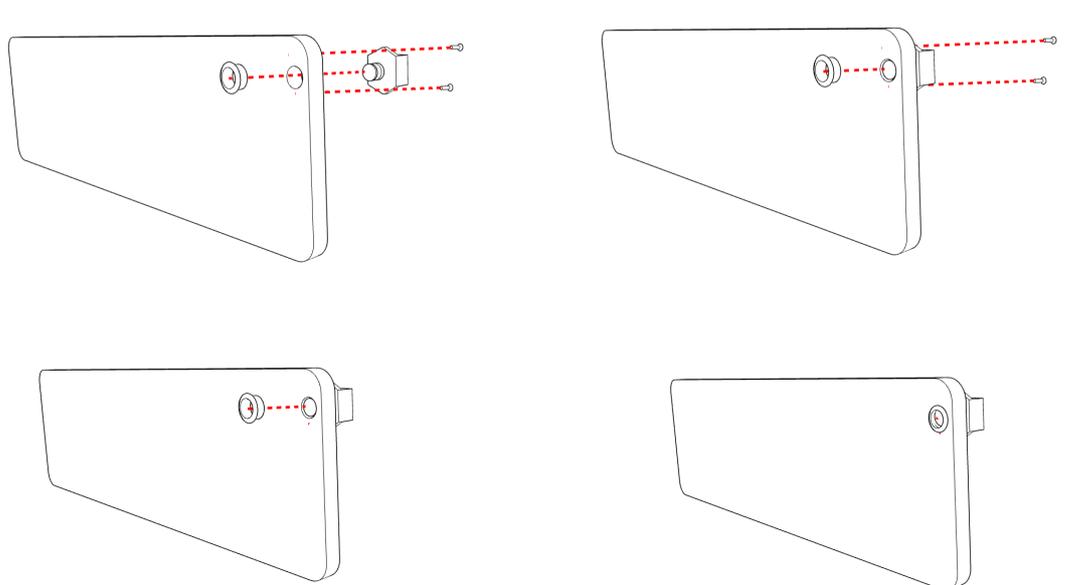

PASO 7


ATORNILLAR LA ESCUADRA AL FRONTAL PUERTA

Tornillos: D3,5xL15

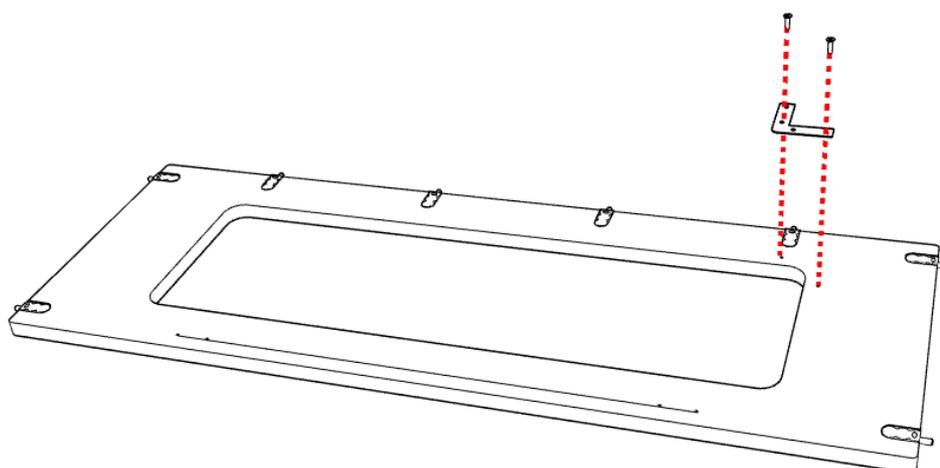

PASO 8


JUNTAR LA PUERTA CON EL FRONTAL PUERTA

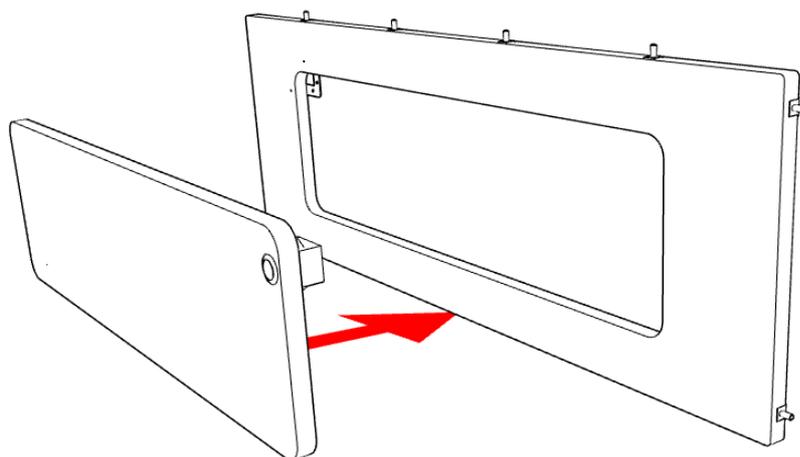

PASO 9


ATORNILLAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA

Tornillos: D3,5xL15

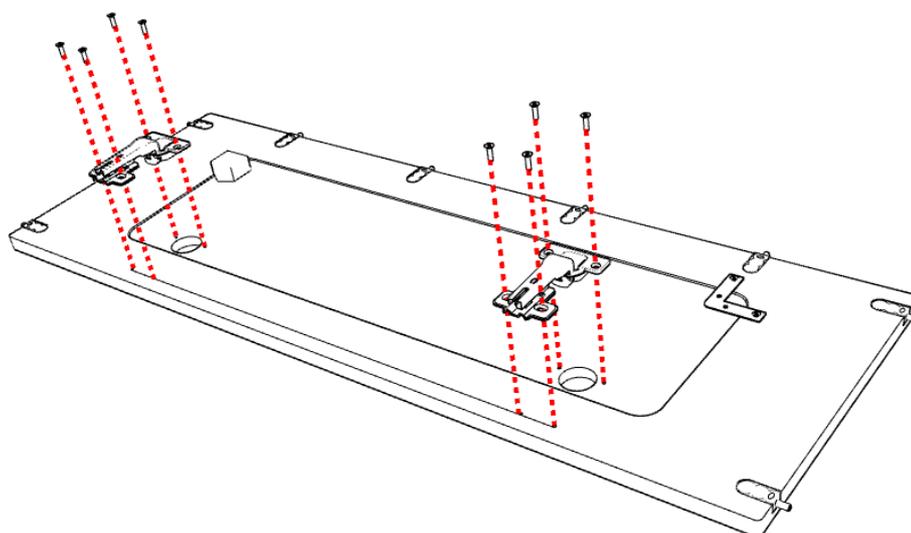


PASO 10

COLOCAR LA PUERTA EN LA ESTRUCTURA

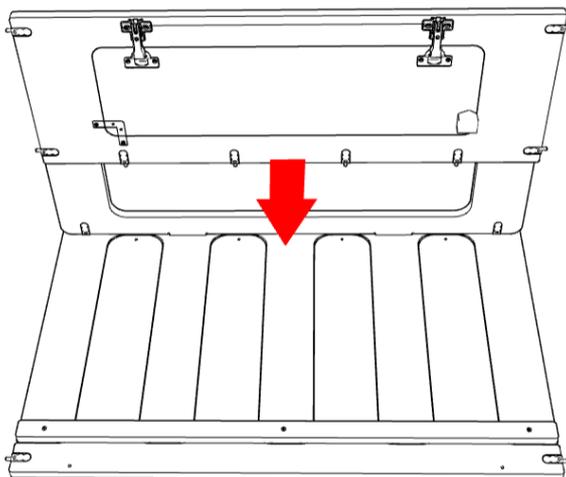


PASO 11

APRETAR LOS CABINEOS

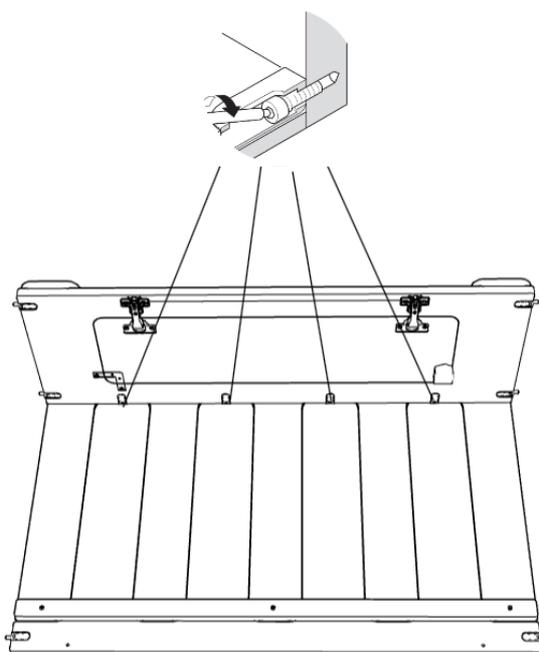


PASO 12

JUNTAR EL LATERAL PUERTA Y EL LATERAL UNIÓN A LA ESTRUCTURA

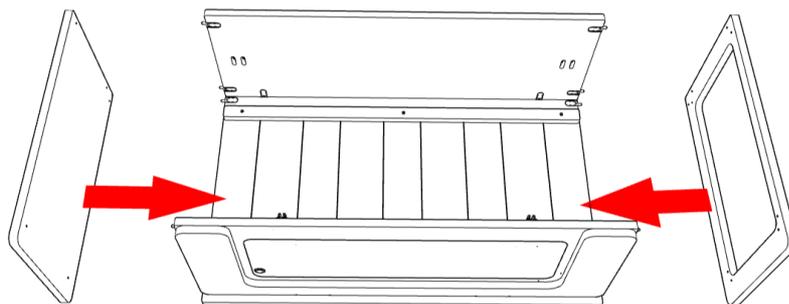

PASO 13


APRETAR LOS CABINEOS DE AMBAS PARTES

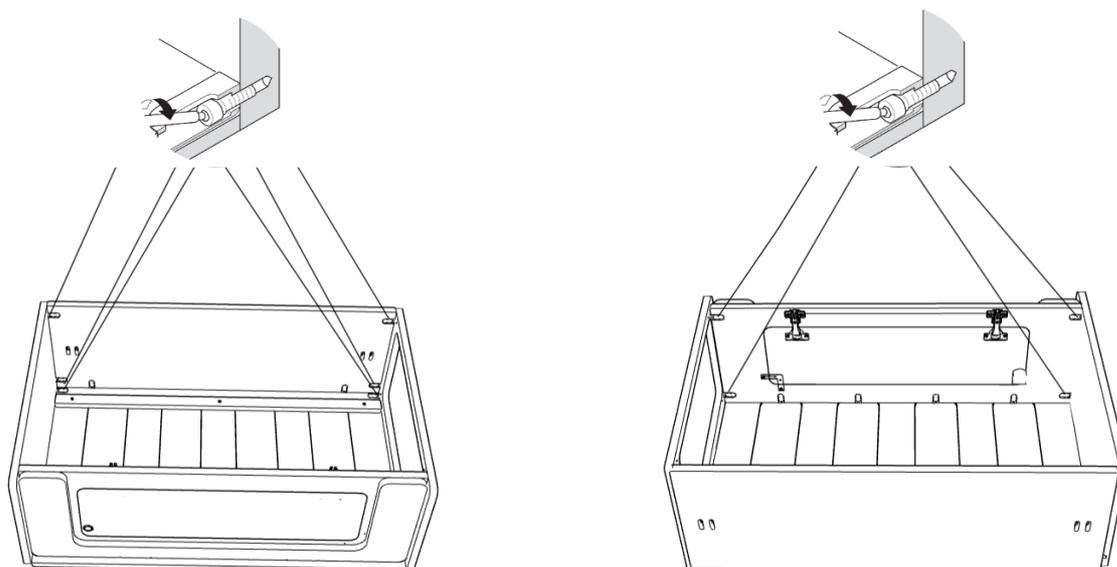



KIT CAMPER MONTGÓ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

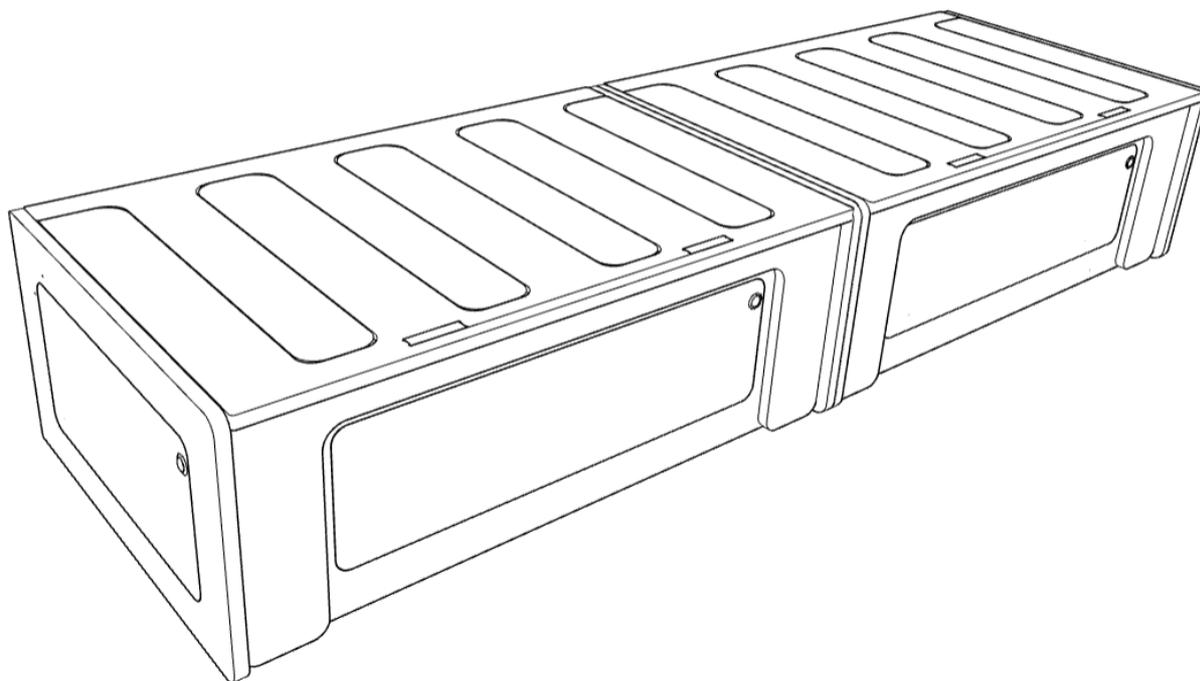

¡ADVERTENCIA!


Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus muebles. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

- Para el montaje del mueble se requieren las herramientas expuestas en el manual.
- Se recomienda realizar el montaje del producto con la ayuda de otra persona.
- Para mayor precaución, se recomienda apoyar el objeto en una superficie textil (alfombra, moqueta...) durante su montaje.
- Durante el proceso de montaje y tras finalizarlo, se debe apoyar el mueble cuidadosamente en una superficie plana.
- Se debe tener precaución en todo momento ante una posible caída del mueble.
- Para cualquier duda o consulta, le recomendamos que llame a nuestro servicio de atención al cliente.




KIT CAMPER MONTGÓ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 2m

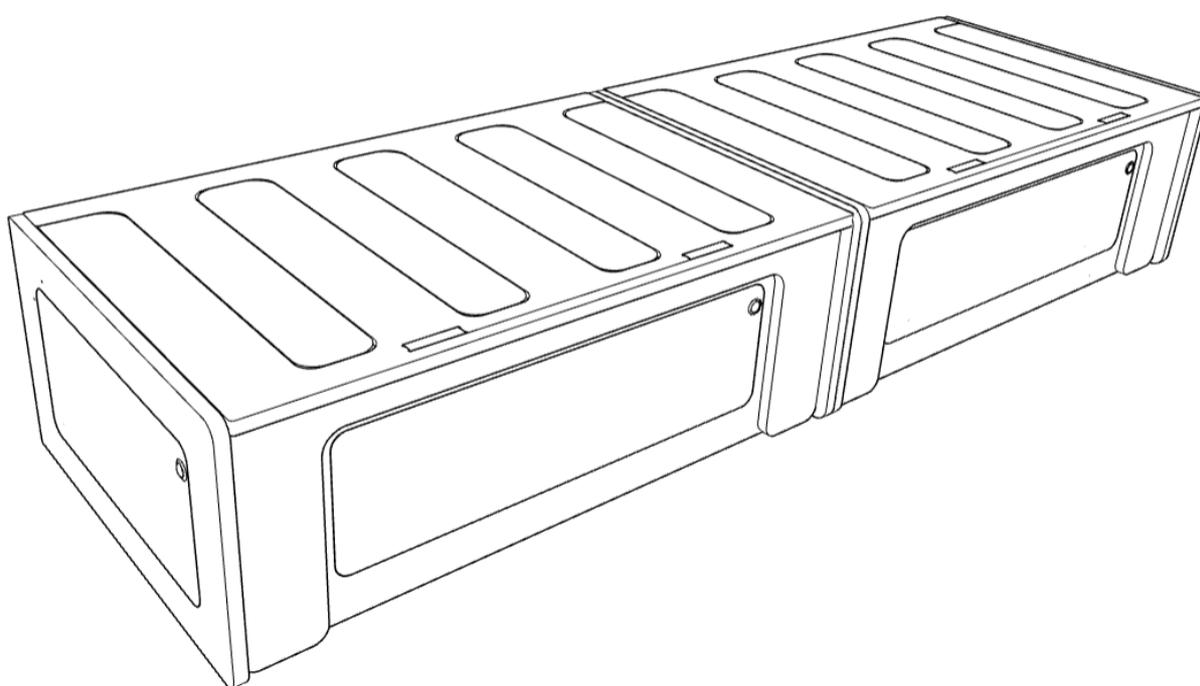

MÓDULO DELANTERO
1m

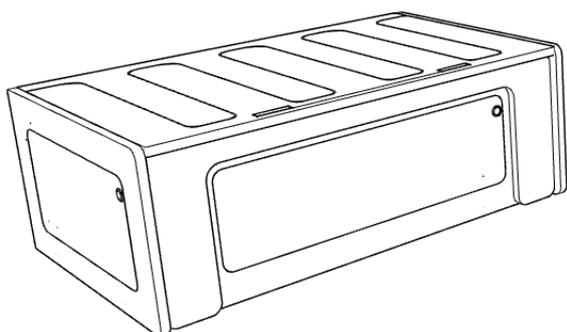

MÓDULO DELANTERO
1m

